
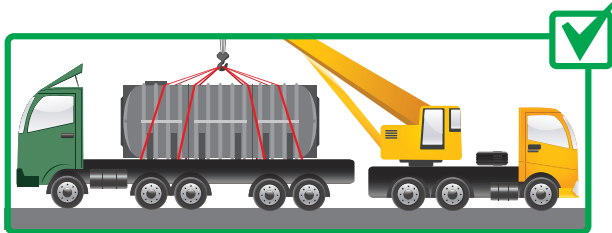


INSTRUÇÕES DE DESCARGA E MANIPULAÇÃO






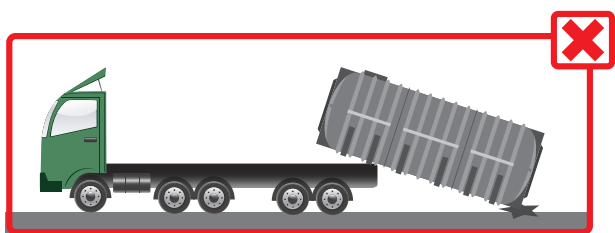


INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO


NUNCA encher o reservatório por completo sem acompanhar com o aterro exterior.

NUNCA executar o aterro do reservatório com o mesmo vazio.

O aterro do reservatório deve ser feito com o enchimento gradual do reservatório, acompanhado com o aterro exterior.

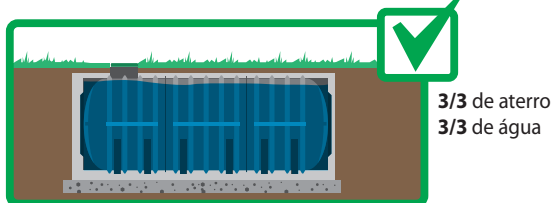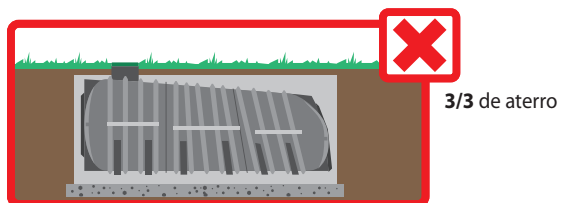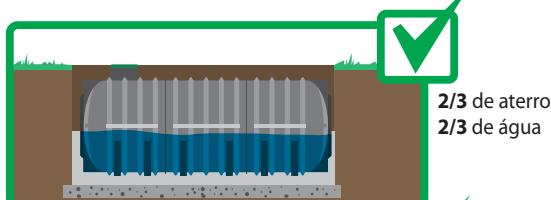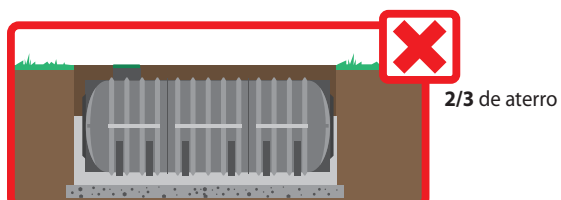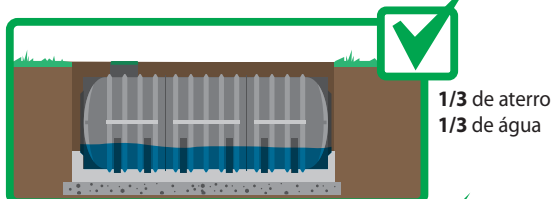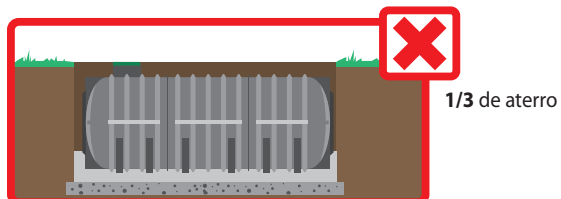

INSTALAÇÃO EM TERRENOS SECOS OU EM TERRENOS HÚMIDOS (NÍVEL FREÁTICO ALTO)

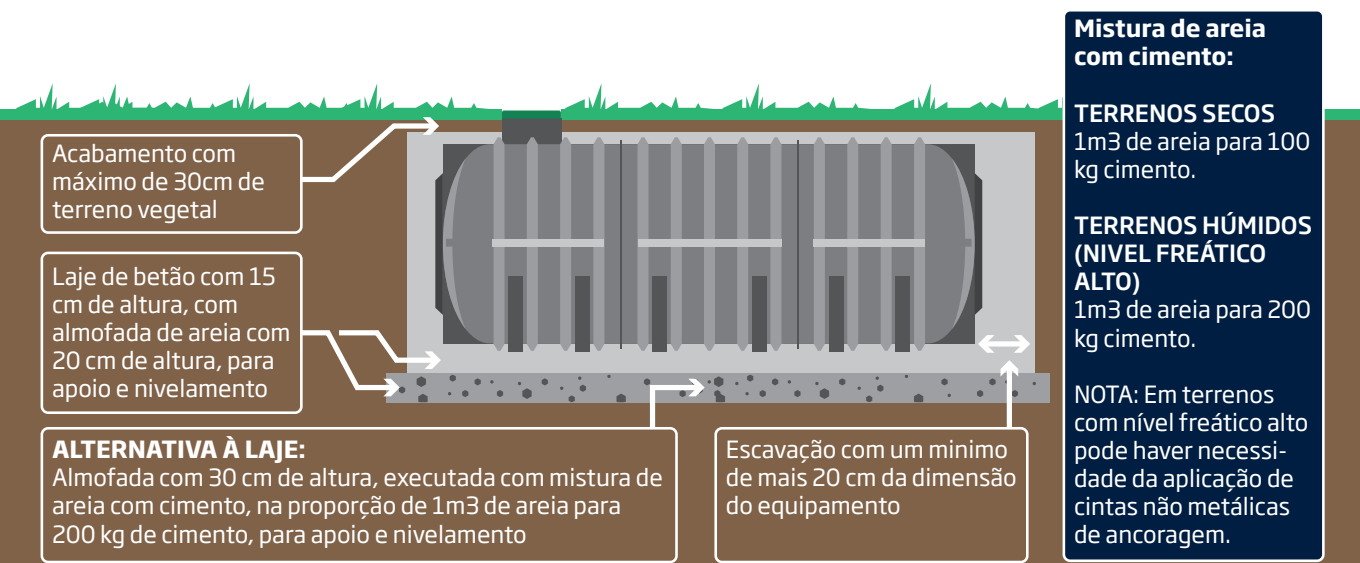

INSTALAÇÃO EM PROFUNDIDADE (> 30cm) OU ZONAS TRANSITÁVEIS

